

Roger DigiMaster

User Guide/Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi/Uživatelská příručka



roger




A Sonova brand

PHONAK
life is on

Start

Components and functions Komponenten und Funktionen Composants et fonctions Komponenty a funkce


Zařízení Roger DigiMaster

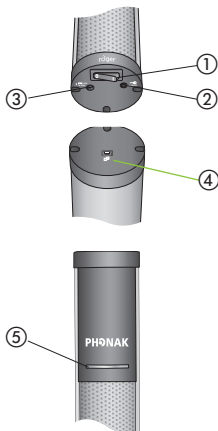

- ① Zapnout/vypnout
- ② Vstup pro audio 3,5 mm
- ③ Zdířka pro napájení
- ④ Vstup mini USB
- ⑤ Světelná kontrolka (LED)

Power supply
Stromversorgung
Alimentation
Napájení

- ① Napájení
- ② Kabel pro USA a EU

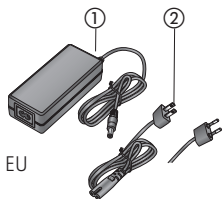


Package contents may vary slightly depending on your country
Packungsinhalt kann je nach Land variieren

Le contenu peut varier selon les pays


Obsah balení se může pro jednotlivé země mírně lišit

Components and functions
Komponenten und Funktionen
Composants et fonctions
Komponenty a funkce


Varianta:
DigiMaster se stojanem + taška

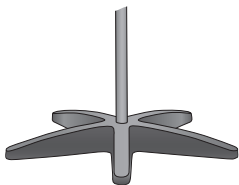

Varianta:
Sada pro montáž na stěnu

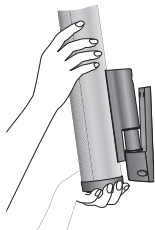


Varianta:
Kabel pro Velkou Británii a Austrálii




1

Mains
Stromversorgung
Alimentation
Napájení

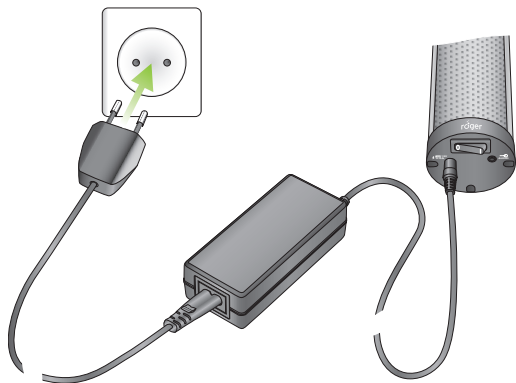

2

Switching Roger DigiMaster on
Roger DigiMaster einschalten
Enclencher Roger DigiMaster
Zapnutí zařízení Roger DigiMaster

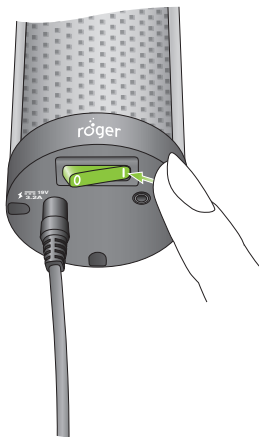

3

Connecting Roger DigiMaster

Roger DigiMaster verbinden

Connecter Roger DigiMaster

Připojování zařízení Roger DigiMaster




Connect Roger DigiMaster before first use (Connect).

Verbinden Sie Roger DigiMaster vor der ersten Inbetriebnahme (Connect).

Connecter Roger DigiMaster avant la première utilisation (Connect).

Před prvním použitím připojte zařízení Roger DigiMaster (Připojit).

Connecting Roger DigiMaster
Roger DigiMaster verbinden
Connecter Roger DigiMaster
Připojování zařízení Roger DigiMaster

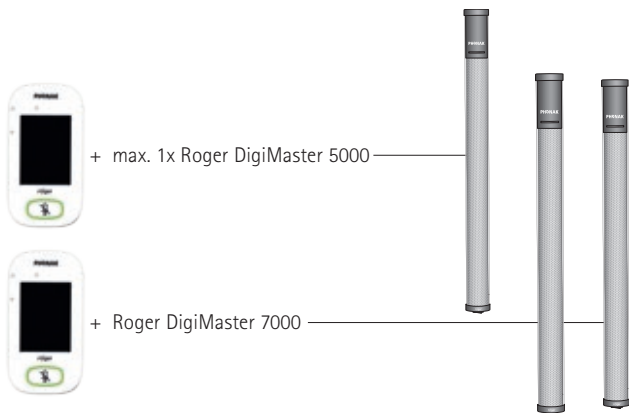


4

How to use Roger DigiMaster

Roger DigiMaster benutzen

Comment utiliser Roger DigiMaster

Jak umístit zařzení Roger DigiMaster v prostoru

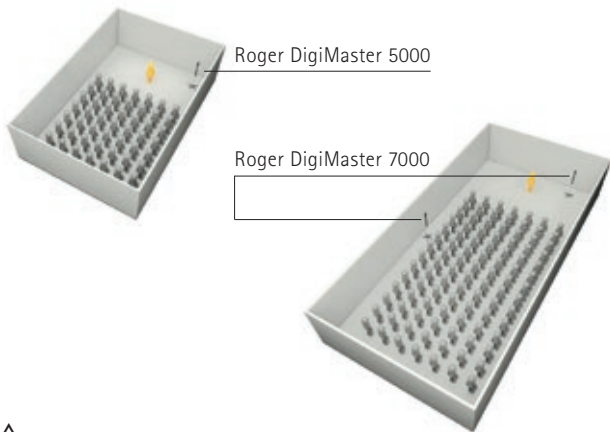

Same loudspeaker position whether using floor stand or wall mount.

Gleiche Lautsprecherposition mit Stativ oder Wandmontage.

Même position des haut-parleurs avec le pied ou la fixation murale.

Stejné umístění reproduktoru jak pro variantu s podlahovým stojanem, tak pro montáž na stěnu.

Operating range
Betriebsreichweite
Plage de fonctionnement
Provozní dosah

Roger microphone
Roger Mikrofon
Microphone Roger
Mikrofon Roger

Zařízení Roger DigiMaster



Až 20 metrů/
65 feet




Out of range! If distance greater than 20 meters/65 feet
Ausser Reichweite! Wenn der Abstand größer als 20 Meter ist
Hors de portée! Si distance supérieure à 20 mètres
Mimo dosah! Pokud je vzdálenost větší než 20 metrů




Audio connection
Audio-Anschluss
Connexion audio
Připojení zdroje zvuku

Zařízení Roger DigiMaster

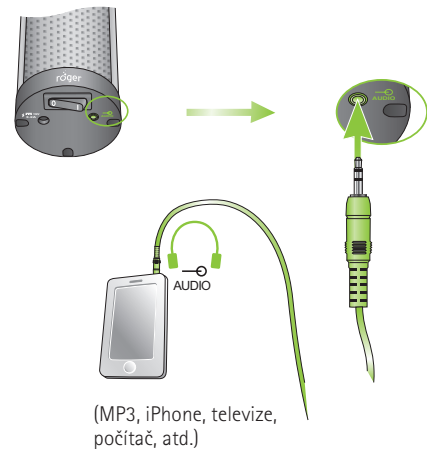


Network compatibility
Netzwerk-Kompatibilität
Compatibilité avec le réseau
Síťová kompatibilita

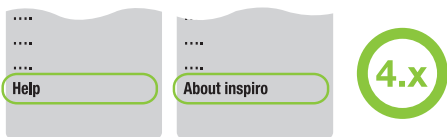

Network compatibility
Netzwerk-Kompatibilität
Compatibilité avec le réseau
Síťová kompatibilita



Indicator light (LED status)
Optische Anzeige (LED-Status)
Témoin lumineux (LED status)
Světelná indikace (stav LED)

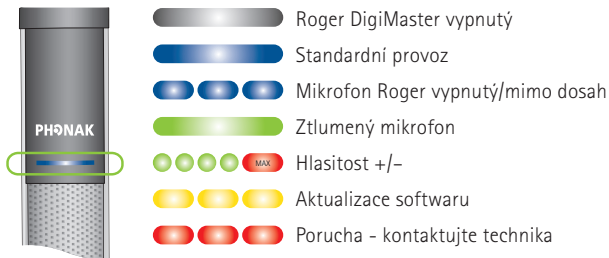

Operating conditions
Betriebsbedingungen
Conditions de fonctionnement
Provozní podmínky

+0° až +40° Celsia / +32° až +104° Fahrenheitita
<95% (nekondenzující) relative humidity / relative Luftfeuchtigkeit /
humidité relative / relativní vlhkost.

Servis a záruka

Platnost záruky

Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu s platným občanským zákoníkem ČR, která vstupuje v platnost v den nákupu.

Mezinárodní garance

Společnost Sonova Communications AG poskytuje na tento výrobek omezenou mezinárodní garanci v délce jednoho roku, která vstupuje v platnost v den nákupu. Tato omezená garance se vztahuje pouze na výrobní vady a vady materiálu. Garance je platná pouze při předložení řádně vyplněného záručního listu.

Mezinárodní garance nemá vliv na žádná práva odvíjející se od platných národních právních norem pro prodej spotřebního zboží.

Omezení záruky

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou manipulací nebo používáním, vystavením chemikáliím, vniknutím vody nebo nadměrným namáháním. Poškození způsobené třetími stranami nebo neautorizovanými servisními středisky činí záruku na níže uvedený výrobek neplatnou. Tato záruka se nevztahuje na servisní zásahy provedené prodejcem zařízení v jeho provozovně.

Sériové číslo:

Autorizovaný prodejce
(razítko/podpis):

Datum zakoupení:

Prohlášení o shodě

Společnost Sonova Communications AG tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicí pro rádiová zařízení 2014/53/EU. Plný text evropského prohlášení o shodě lze získat od výrobce, místního zástupce značky Phonak nebo na stránkách www.phonak.com.

Distributor

REJA spol. s r. o.

Sídlo:

Dolní náměstí 305/21

746 01 Opava

IČ: 44738706

zapsána v registru obchodního rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, spisová značka 2714

Centrální místo pro záruční a pozáruční servis:

REJA spol. s r. o., Příkop 843/4, 602 00 Brno

tel.: 513 033 852

web: www.reja.cz

e-mail: helpdesk.phonak@reja.cz, servis.phonak@reja.cz

Facebook: [@Phonak CZ](#)

You Tube: [Phonak CZ/SK](#)

Kontaktní a servisní formuláře:

www.reja.cz

www.sluchadla-deti.cz

Doplňky pro sluchadla:

baterie, čisticí prostředky, dálková ovládání, příslušenství pro
poslech televize, telefonování, bezdrátovou komunikaci a jiné

www.audiodum.cz

© Kopírování části a/nebo celé této příručky je možné pouze se souhlasem společnosti
REJA spol. s r. o.

Poznámky

Autorizovaný prodejce:



Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz



Výrobce:

Sonova Communications AG

Herrenschwandweg 4

CH-3280 Murten

Švýcarsko

www.phonak.com/roger

sonova
HEAR THE WORLD

